

取扱説明書

SK-SDC-101 室内物干金物




安全のために必ずお守り下さい

1. ロープをかけたの使用はしないで下さい。
ロープをかけたの使用は、物干金物に横方向の無理な負担がかかり破損や故障の原因となります。
2. 本製品は室内用です。屋外や浴室では使用しないで下さい。
3. 最大荷重は1本当り、8kgです。
8kgを越えるものは吊り下げないで下さい。
4. 製品本体・物干竿にぶら下がらないで下さい。
製品本体・それにかけてる物干竿やハンガーにぶら下がったりすると変形や破損をすることがあり大変危険です。特にお子様には注意してください。
5. 物干を使用しないときはアームを収納して下さい。
使用しないときには、アームをはずしベース本体に掛けて下さい。
6. ストープ等火災発生の恐れのあるものの上では絶対に使用しないで下さい。

使用方法について

◆ アーム部脱着方法 ◆

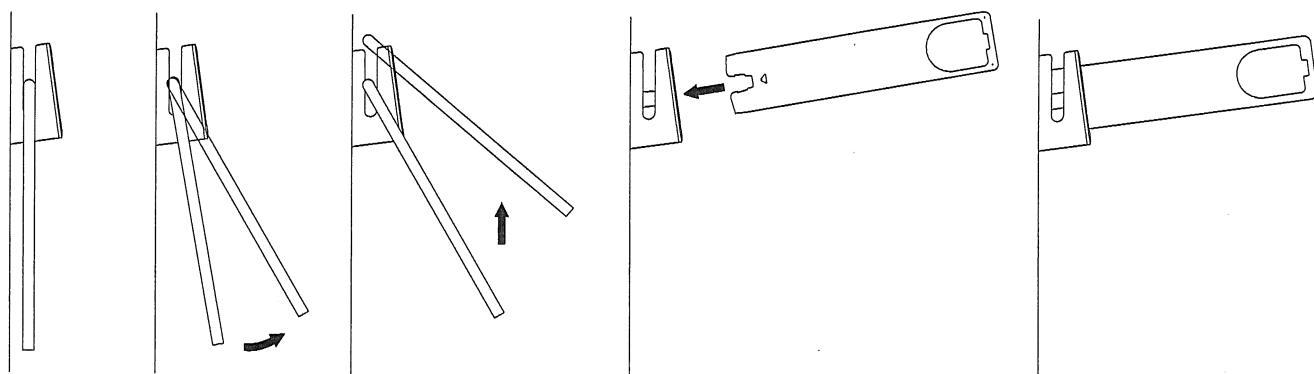

- ①アーム部を手前に引き出して斜めにします。
- ②斜めの状態のまま上に持ち上げるとはずせます。
- ③アームに三角形のマークがある方を本体に差し込みます。
- ④しっかり奥まで差し込まれているか確認し使用してください。

メンテナンスについて

いつまでも安全で美しくご使用して頂くために、定期的なお手入れをして下さい。

◆ お手入れ方法 ◆

- ・普段はきれいな雑巾で乾拭きするか、よく絞ったきれいな雑巾で軽く拭いてください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を軽く含ませた布で軽く拭いた後水拭きして下さい。
(水分は確実に拭き取って下さい)
- ・シンナー・ベンジン・磨き粉・タワシ等を使用しての清掃はおやめ下さい。(変色・キズの原因となります)



SHINEI 神栄ホームクリエイト株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL (06)6789-2321 FAX (06)6789-2391