

ダクト用中間接続部材  
防火ダンパー

温度ヒューズ溶断温度

72°C

SK-DP100

形名コード ATZ 419

取付工事・取扱説明書

この製品は、給気・排気をする場合にダクト内に取付けて使用するものです。

■防火ダンパーの使用については、地区によって異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

適用ダクト種類 φ100 塩ビ管・スパイラルダクト管

## 安全のために必ず守っていただくこと

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。




|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | <b>警告</b> | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があります   |
|  | <b>禁止</b> | 防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備（給湯機、風呂釜など）の排気ダクトには使用しない<br>（誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起すことがあります） |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | <b>注意</b>        | 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの   |
|  | <b>指示に従い必ず行う</b> | ●取付けは確実に行う<br>（落下によりけがをするおそれがあります）<br>●取扱い時、手袋を着用する<br>（端面などでけがをすることがあります） |

## 取付方法手順




お願い 点検や温度ヒューズの交換のできる場所に取付けてください。

- ① ダンパーに貼りつけてある温度ヒューズをはがす。（温度ヒューズを貼りつけているテープは完全にはがしてください）
- ② 下図のとおり温度ヒューズを防火ダンパーのツメ部にセットする。
- ③ 取付け後、防火ダンパーが点検できる側に温度ヒューズが向くようにしてダクト内に押し込む。（バネにより固定されます）

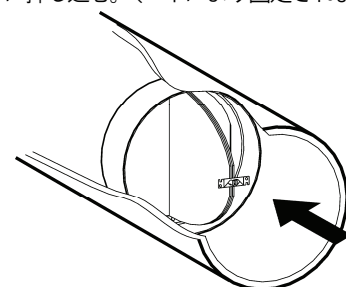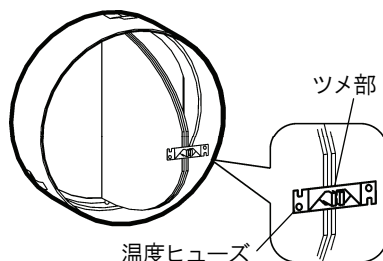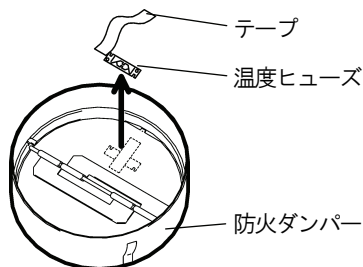

## 温度ヒューズの交換方法について

- ① 温度ヒューズの先端を防火ダンパーの端の引掛け部に引っ掛け、片方のダンパーを起す。
- ② ダンパーを起した状態で、人差し指を曲げてもう片方のダンパーを起こす。
- ③ ダンパーを手で持ち、ダクトから製品を取り出す。
- ④ 取付方法手順②、③と同様にして温度ヒューズを取付け、再び製品をダクトに取付ける。

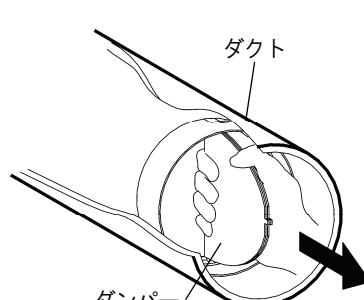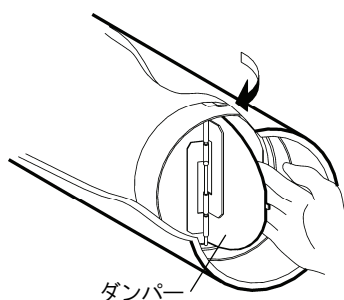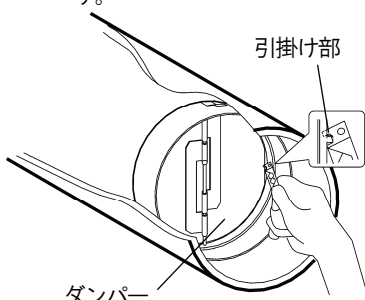

協和 株式会社 **新協和**

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号 電話 (06) 6789-2321