



この度は、「物干金物」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をぜひご一読頂きますようお願い申し上げます。  
お読みになった後は、紛失されないよう保管して下さい。

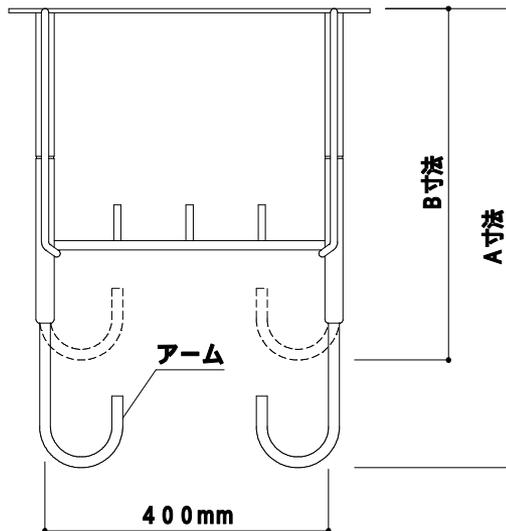

| 品番        | A寸法    | B寸法   |
|-----------|--------|-------|
| SK-4153A  | 530mm  | 380mm |
| SK-4164A  | 640mm  | 490mm |
| SK-4178A  | 780mm  | 630mm |
| SK-4190A  | 900mm  | 750mm |
| SK-41100A | 1000mm | 850mm |

### アームの可動方法について

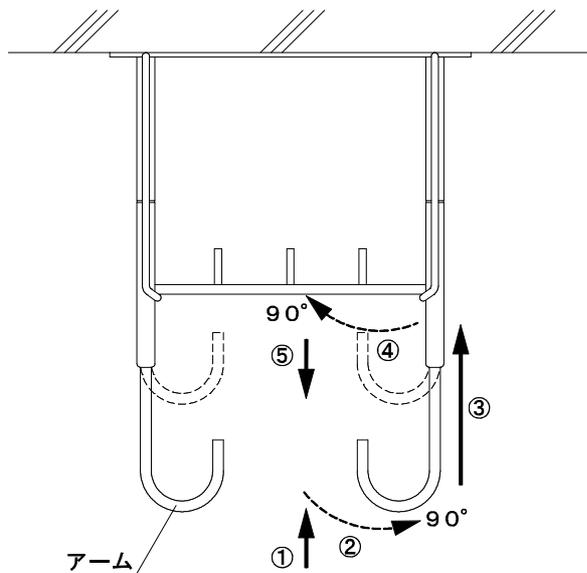

#### アームを上げるとき

- ①アームを1cm程度上に上げる。
- ②アーム先端を90°回転させる。
- ③アームをそのまま上にスライドさせる。
- ④アーム先端を再び90°回転させて戻す。
- ⑤アームを1cm程度下に下ろして固定させる。

※アームを固定させた後は、確実にロックされているかご確認下さい。

※アームを下げる場合は、逆の手順になります。



### 安全のために必ずお守り下さい

1. ロープをかけての使用はしないで下さい。  
ロープをかけての使用は、物干金物に横方向の無理な負担がかかり破損や故障の原因となります。
2. 物干金物・物干竿にぶら下がらないで下さい。(ケガをすることがあります)  
遊具ではないので、物干金物・物干竿にぶら下がったりすると変形や破損をすることがあり大変危険です。
3. 定期的にお手入れして下さい。  
汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を使用し、水拭き・から拭きをして下さい。