



この度は、弊社の「物干金物」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をぜひご一読頂きますようお願い申し上げます。
お読みになった後は、紛失されないよう保管して下さい。

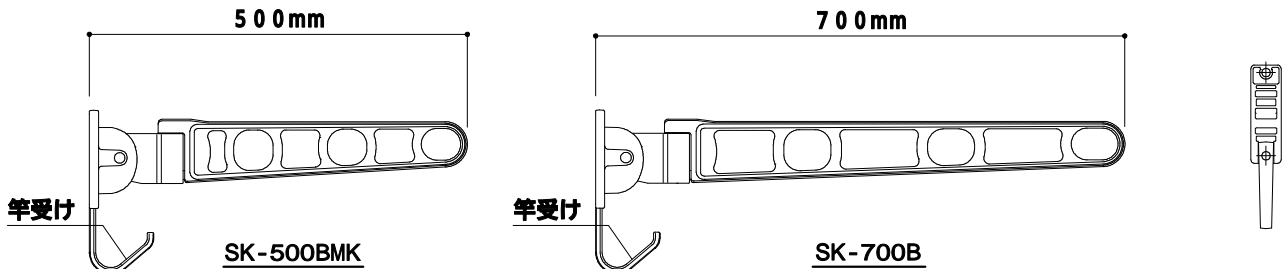

収納方法について

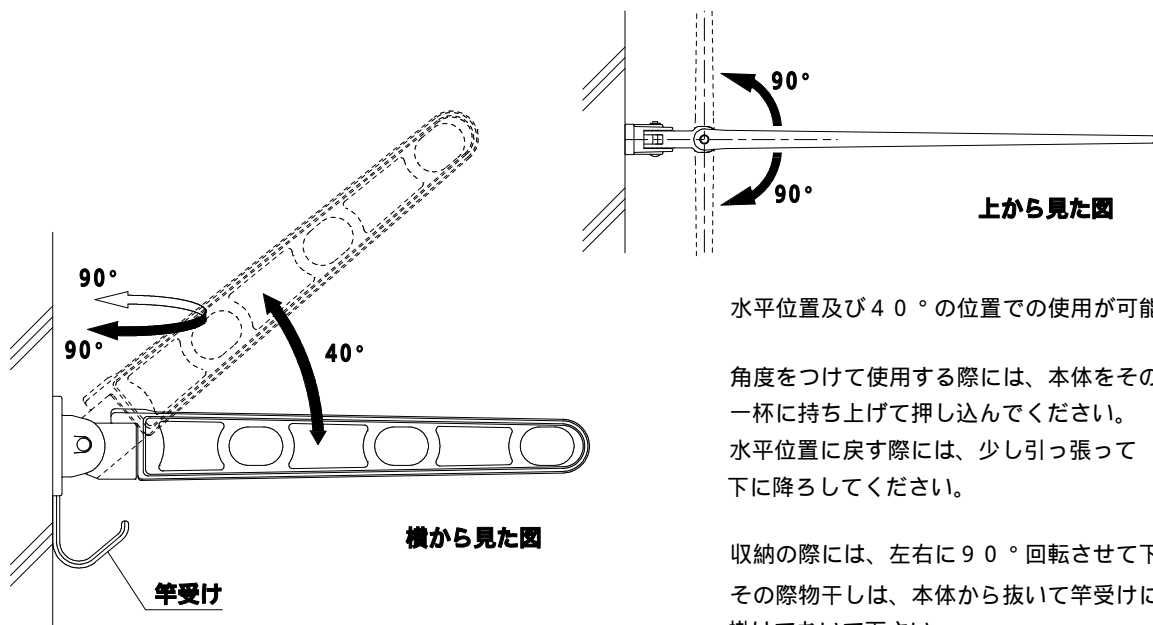

水平位置及び40°の位置での使用が可能です。

角度をつけて使用する際には、本体をそのまま一杯に持ち上げて押し込んでください。
水平位置に戻す際には、少し引っ張って下に降ろしてください。

収納の際には、左右に90°回転させて下さい。
その際物干しは、本体から抜いて竿受けに掛けておいて下さい。



注意

安全のために必ずお守り下さい

1. ロープをかけたの使用はしないで下さい。
ロープをかけたの使用は、物干金物に横方向の無理な負担がかかり破損や故障の原因となります。
2. 物干金物・物干竿にぶら下がらないで下さい。(ケガをすることがあります)
遊具ではないので、物干金物・物干竿にぶら下がったりすると変形や破損をすることがあり大変危険です。
3. 物干を使用しないときは収納して下さい。
使用しないときは、物干竿は竿受けに、掛けアームは収納(90°横回転)して下さい。
4. 定期的にお手入れして下さい。
汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を使用し、水拭き・から拭きをして下さい。