

SK-AT-1 室内物干金物 (天吊型)




安全のために必ずお守り下さい


1. ロープをかけての使用はしないで下さい。
ロープをかけての使用は、物干金物に横方向の無理な負担がかかり破損や故障の原因となります。
2. 屋外や浴室では使用しないで下さい。
3. 最大荷重は1本当り、8kgです。
8kgを越えるものは吊り下げないで下さい。
4. 物干金物・物干竿にぶら下がらないで下さい。
遊具ではないので、物干金物・物干竿にぶら下がったりすると変形や破損をすることがあり大変危険です。
5. 物干を使用しないときは収納して下さい。
使用しないときには、ポールをはずし掛金具に掛けて下さい。
6. ストープ等火災発生の恐れのあるものの上では絶対に使用しないで下さい。

使用方法について

ポール部脱着方法

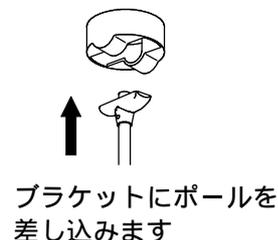

ポール部伸縮方法

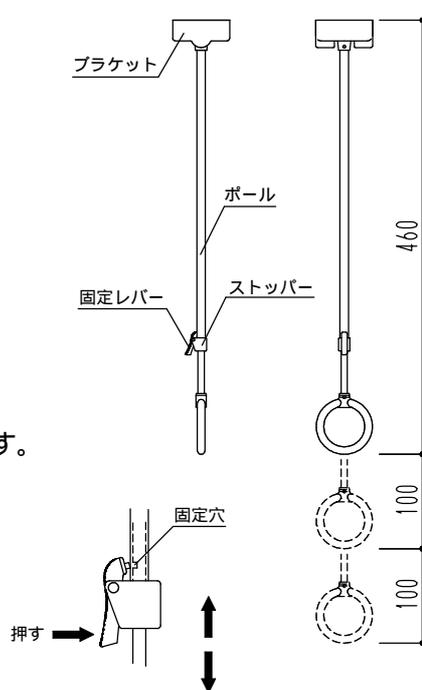

ポール部をブラケットから取り外して下さい。
固定レバーを押し、ロックを解除することによって、ポールを伸縮させることができます。
長さ調整後、固定穴に固定レバーがロックされていることを確認して下さい。
レバーでロックされていない場合、ポールが抜け落ち、大変危険です。
ポール部をブラケットに装着し、再度固定されていることを確認して、ご使用下さい。
床から天井までの高さ2400mmを標準としていますが、ポールが三段階で伸縮しますので、設置されている天井高やお掛けになるものによって調節することができます。

メンテナンスについて

いつまでも安全で美しくご使用して頂くために、定期的なお手入れをして下さい。

お手入れ方法

- ・普段はきれいな雑巾で乾拭きするか、よく絞ったきれいな雑巾で軽く拭いてください。
- ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を軽く含ませた布で軽く拭いた後水拭きして下さい。
(水分は確実に拭き取って下さい)
- ・シンナー・ベンジン・磨き粉・タワシ等を使用しての清掃はおやめ下さい。(変色・キズの原因となります)



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

神栄ホームクリエイト株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL (06) 6789-2321 FAX (06) 6789-2391