

宅配ボックス(テンキー式)

SK-CBX-T01/-T02/-T03/-T04/-T05

取扱説明書

この度は、神栄ホームクリエイト(株)製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をお読みにになり、使用方法を十分ご理解のうえ、正しくお使い下さいますようお願い致します。お読みにになった後は大切に保管して下さい。

本製品は、施錠がワンタイム方式になっており、ご使用の都度、暗証番号を入力することが出来ますので、不特定多数の方が使用される用途に適しています。

【取扱い上のご注意】

ここに表示された注意事項は、使用者の「生命、身体、財産」への危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。

警告

- 廃棄する時は専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- 本製品が倒れてけがをすることを防ぐために、(建物の壁面、天井、床等に固定する等の)倒れ防止工事を行なってください。
- 安全保安部品をはずして使わないでください。事故によってけがをすることがあります。
- 開いた扉の上部に手をかけて力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。

注意

- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 使用中ボルトやねじのゆるみを発見した場合は必ず増し締めを行なってください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見した場合は直ちに購入店へお申し付けください。そのまま使用しますと壊れてけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手・指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 棚板、底板には最大積載質量(等分布で1棚当たり20kg)以上の物を乗せないでください。棚部が落下したり壊れてけがをすることがあります。
- 危険物(壊れ物、薬品、生き物等)を収納しないでください。人体や衣服等を傷つけることがあります。
- 本体の上に乗らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 製品最上段にぶら下がったり、製品に寄りかかったりしないでください。倒れたり壊れてけがをすることがあります。
- 天板の上には最大積載質量15kg(等分布で乗せたトータル質量)以上の物を乗せないでください。壊れてけがをすることがあります。
- 現金、証券等、貴重品を入れないでください。鍵を破壊されて盗まれることがあります。
(※本製品は簡易施錠です。収納された物の盗難については一切責任を負いませんので予めご承知置きください。)
- 棚板に登らないでください。本体が転倒したり棚板がはずれてけがをすることがあります。

【ご使用上の注意】

- 宅配ボックス(テンキー式)は施錠機能を有しておりますが、ボックス内へ収納されたものが、万一盗難にあっても当社ではその責任を一切負えませんので予めご了承下さい。
- 非常解錠キーは、必ずボックスの外に保管して下さい。
- テンキー錠ユニット部に強い衝撃を与えたり、水等をかけたりしないで下さい。
- テンキー錠ユニット部は分解しないで下さい。
- 直射日光や熱、冷暖房器具などの近くを避けてください。変色・変形することがあります。
- 埃や湿気の多い所は避けて下さい。故障や変形することがあります。
- 水などこぼした場合は速やかに拭き取って下さい。サビの原因になります。
- 屋外や水のかかる所では使用しないで下さい。サビや故障を引き起こす原因になります。
- 移動する時は、2人以上で持ち上げて行って下さい。引きずると破損したり床面を傷つけることがあります。
- 天板の上など直接、金属や陶器等の硬くて角ばった物を置かないで下さい。傷つくことがあります。

【健やかな空気質確保のために換気励行のお願い】


- 製品購入時の注意事項
購入時当初は、科学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
- 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行って下さい。室内化学物質が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

【お手入れ方法】


- 汚れを落とす場合は、固く絞った濡れ雑巾などで拭いて下さい。
- 汚れの酷い場合は、家庭用クリーナーまたは薄めの中性洗剤溶液で拭いてから、固く絞った濡れ雑巾などで拭いて下さい。

⚠ 注意 シンナー・アルコール類の使用は避けて下さい。変色・変形や塗装が剥れることがあります。

【各部の寸法・製品質量】

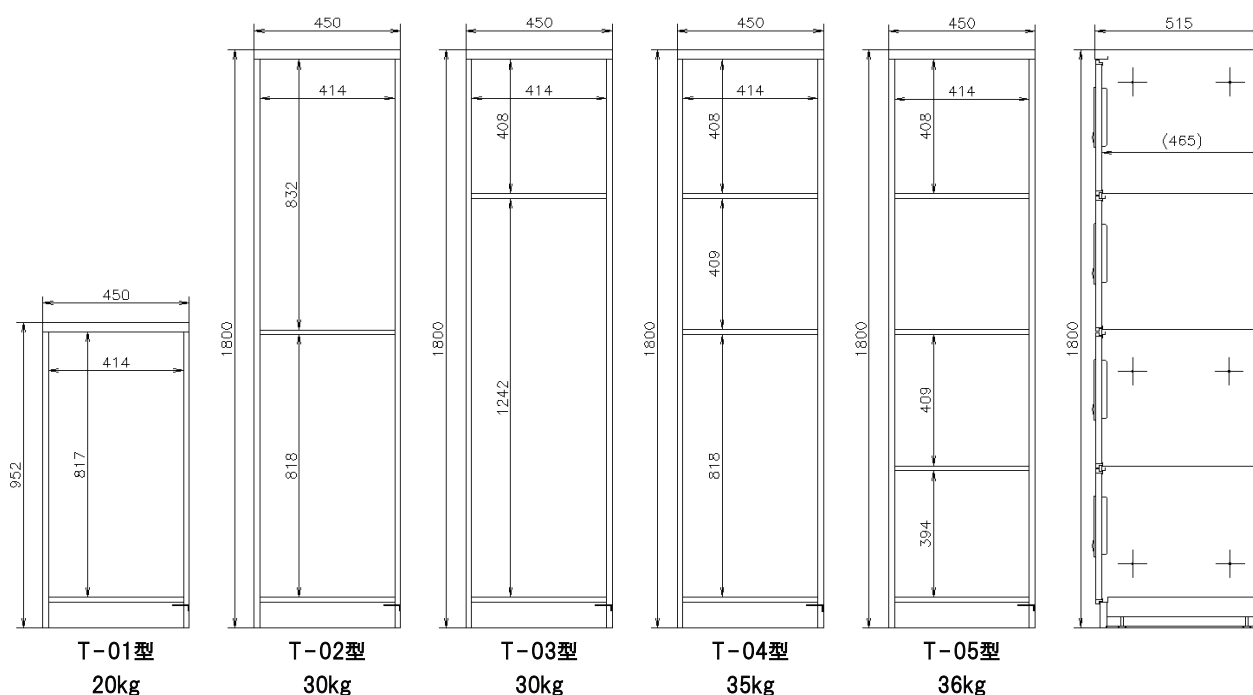

【各部の名称・付属品】

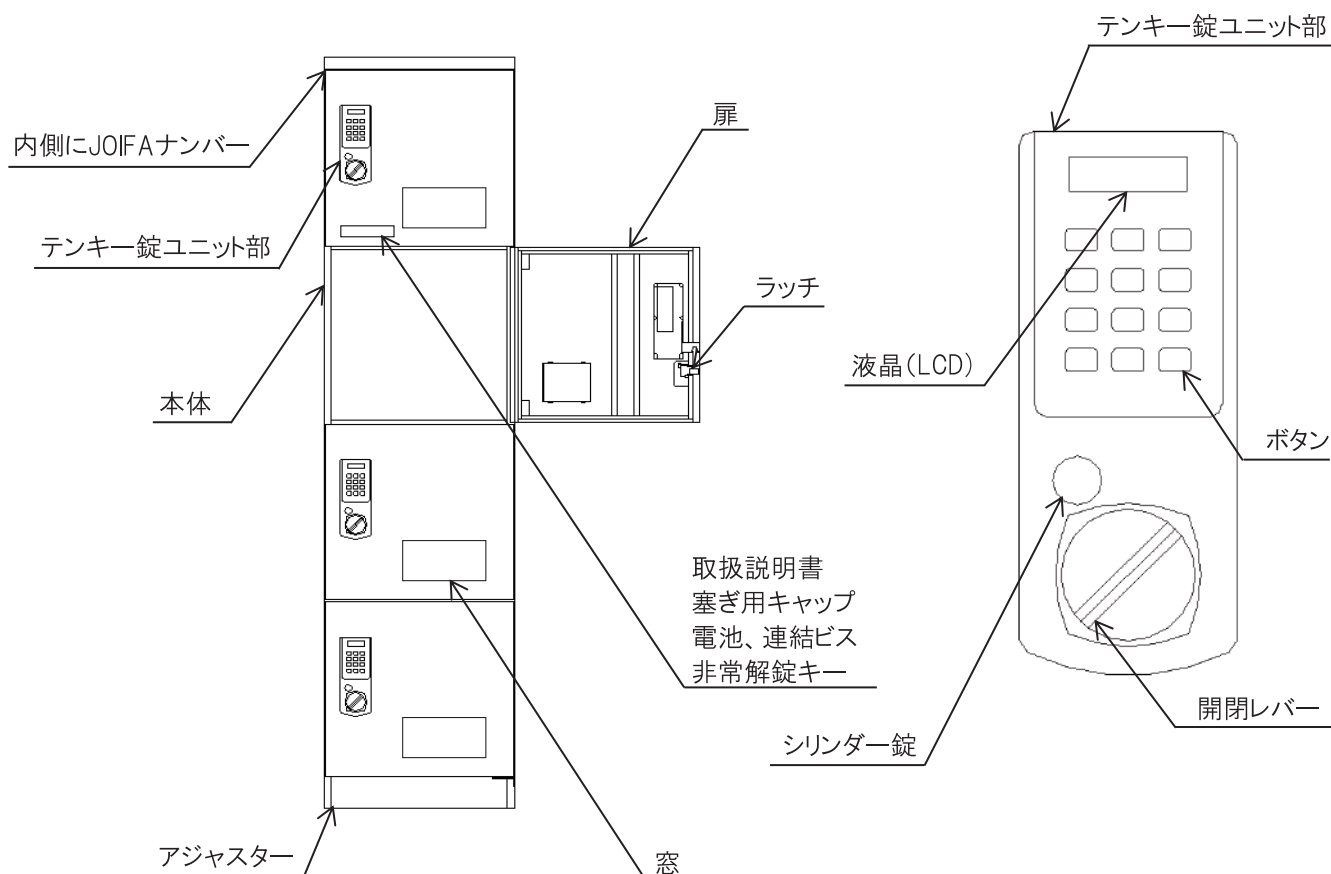

【付属品】

	T-01型	T-02型	T-03型	T-04型	T-05型
非常解錠キー	2	4	4	8	8
電池(単三)	2	4	4	8	8
アジャスター	4	4	4	4	4
塞ぎ用キャップ	4	4	4	4	4
連結ビス	4	4	4	4	4
取扱説明書	1	1	1	1	1
取説シール	1	1	1	1	1

※個数は1台当たり

【部品の材質について】


部品類の分別の際には下表を参考にして下さい。

材質	対象部位
ABS	テンキー錠ユニット部、開閉レバー、電池蓋
ガラス	LCD
ポリカーボネート(PC)	LCDカバー、窓
ナイロン(PA)	ラッチ
ポリプロピレン(PP)	塞ぎ用キャップ
スチール/軟鋼線材(ユニクロメッキ)	アジャスター
銅板(アミノアルキッド樹脂焼付塗装)	本体、扉

【テンキー操作方法】

◆施錠方法

- ① 「C」を押して下さい。

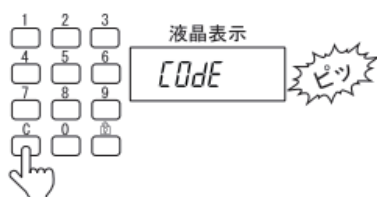


- ② 「0000」以外の任意の4桁の暗証番号を登録して下さい。 ※「0000」は登録されません。



- ③ ボタンを押して下さい。




- ④ 開閉レバーを左へ回し、施錠されたことを確認して下さい。

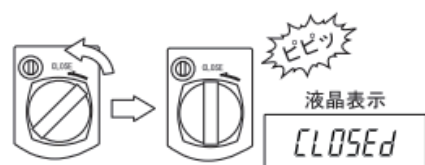

◆解錠方法


- ① 「C」を押して下さい。

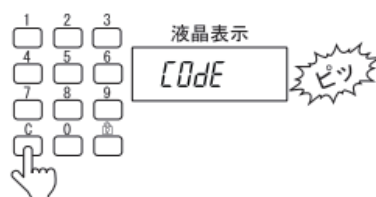


- ② 登録した暗証番号を押して下さい。



- ③ ボタンを押して下さい。

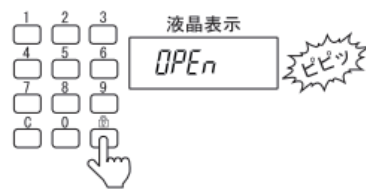

- ④ 開閉レバーを右へ回し扉を開けて下さい。

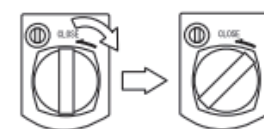

- ・施錠手順を途中で止めてしまった場合や押しまちがいの場合、また「Error」表示が出た場合は初めからやり直して下さい。
- ・電池の寿命が近づいたときは液晶表示に電池寿命マーク が表示されます。速やかに電池を交換して下さい。(アルカリ乾電池使用)
- ・暗証番号を4回まちがえると約1分間、操作ができません。

【テンキー操作が出来ない場合の措置】

- ・電池の消耗等により、施錠・解錠が出来なくなった場合は、付属の非常解錠キーにて施錠・解錠を行って下さい。

◆暗証番号を残さない非常解錠方法

- ① カギ穴に非常解錠キーを挿し、左に止まるまで回します。
- ② 開閉レバーを右を回し、扉を開けて、非常解錠キーを垂直に戻して抜いて下さい。
- ③ Cボタンを押し、暗証番号をクリアにして下さい。

◆暗証番号を残す非常解錠方法

- ① カギ穴に非常解錠キーを挿し、左に止まるまで回します。
- ② 開閉レバーを右に回し、扉を開けて、非常解錠キーを垂直に戻して抜いて下さい。
- ③ 扉を閉めた後、非常解錠キーをカギ穴に挿し、右に「カチッ」と音がするまで回して下さい。
※この操作を行わないと開閉レバーがフリーになった状態のままとなります。
- ④ 開閉レバーを左に回し、非常解錠キーを垂直に戻して抜くと再度施錠されます。

【メンテナンス】

1. 電池の寿命と電池の交換

電池の寿命は、単3アルカリ電池を使用し、1日5回施錠・解錠した場合で約1年です。

電池が消耗した場合、電池寿命マーク■が点灯しますので、速やかに新品の単3アルカリ電池と交換して下さい。

- ・ 電池の交換は、2本同時に行って下さい。
- ・ 電池は必ず単3アルカリ電池をご使用下さい。


※新しい電池に交換しても反応しない場合は、下記の手順にて初期化を行って下さい。

- ① 左側の電池をはずし、ボールペンの先などでリセットスイッチを3秒以上押し、電池を元に戻します。
(「ピピッ」とブザーが鳴ります)



本体裏側

- ② 「C」を押し、ブザーが「ピッ」と鳴るのを確認して下さい。その後、約10秒で「ピーッ」と鳴ります。

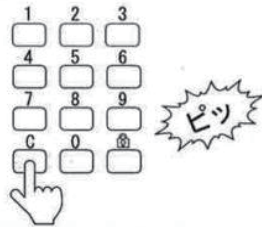

※もしもブザーが鳴らない場合は、①の操作を再度行って下さい。それでも鳴らない場合は、購入されたお店へお問い合わせ下さい。

※初期化を行うと暗証番号がクリアされます。再度、登録を行って下さい。


2. 非常解錠キーをなくした場合は、購入されたお店へ鍵番号をお知らせして発注して下さい。
3. アフターサービスにつきましては、購入されたお店へお申し付け下さい。

【電池の取付】

- ① ボックス内より電池を取り出す。

開閉レバーをLOCKの位置にして出荷しておりますので開閉レバーを時計方向に回し、OPENの位置にしてから扉を開けて下さい。

- ② 電池蓋のつまみを押して、電池蓋を外して、付属の電池2本を取付けて下さい。
この場合、電池の＋の方向を間違えないようにして下さい。「ピピッ」となったら電池蓋をしめて下さい。

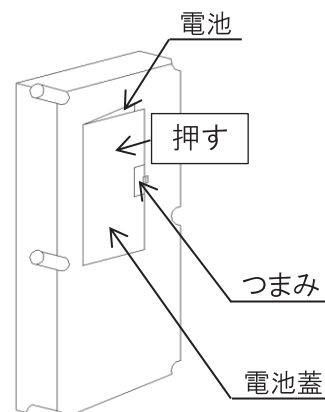


※電池の交換も同じ要領で行って下さい。

【設置概要】

本製品にはアジャスターが付いております。

アジャスターを調整して、単体の座りを正したり連結相互間のおさまりを正したりして下さい。

水平の目安として本体と扉の隙間が、平行になる様にして下さい。水平ではなく凸凹のある床面に、そのまま設置しますと本体に歪みが生じて、扉が開閉できない等の不具合が生じます。

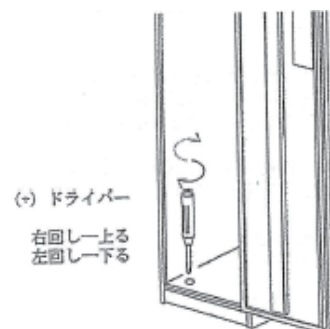


【使用履歴の確認】 ●最新10件の使用履歴を液晶表示できます。

〈注意〉※通常出荷時の履歴機能はONになっておりますが、お客様からのご指示で履歴機能がOFFになっている場合もあります。

※使用履歴の表示は解錠状態でなければおこなえません。

① 「C」を押して下さい。

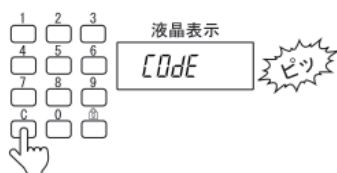

② 「0」を先に押しながら「5」を10秒間押し続けると、最新の履歴が表示されます。


「5」を押して3秒後からブザーが鳴り続けますが操作を続けて下さい。




〈注意〉

※ ブザーはいたずら防止のために③の操作が終わるまで、または何もしないで10秒たつまで鳴り続けます。


※ 「5」を押すと1つ古い履歴を表示し、「0」を押すと1つ新しい履歴を表示します。

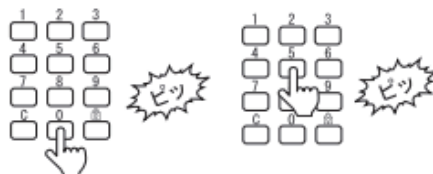


液晶表示例(1)



液晶表示例(2)



液晶表示例(3)



操作内容を表示します。

LO:施錠 CL:非常キーによる解錠
OP:解錠

LO(施錠)またはOP(解錠)の際に入力された暗証番号を表示します。


③ 「C」を押すと終了します。

【履歴機能切替方法】 (履歴機能ON ⇒OFFの場合)

〈注意〉※通常出荷時の履歴機能はONになっておりますが、お客様からのご指示で履歴機能がOFFになっている場合もあります。

※この操作は、ツマミを右に回した解錠状態でこなってください。

① 「C」を押して下さい。

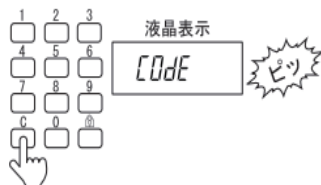


② 「4」を先に押しながら「3」を3秒間押すと履歴機能がOFFになります。

〈注意〉

※再度①②の操作をおこなうと履歴表示がONになります。



液晶表示



【本製品の保証について】

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態の下で不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡下さい。

1. 保障項目・期間

保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。24時間、年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※テンキー錠ユニット部の保証期間につきましては、1年間とさせていただきます。

※保障項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

【製品に関するお問い合わせ先】

製品の仕様に関するご質問は、品番・製造番号をご確認の上、購入店または下記にお問い合わせください。

製造元



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

SHINYEI

神栄ホームクリエイト株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL (06) 6789-2321 (代表) FAX (06) 6789-2391

東京営業所 〒120-0015 東京都足立区足立4丁目13番9号 ベルビュービルディング7F
TEL (03) 5845-3870 (代表) FAX (03) 5845-3871

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8番6号 第5ガーデンビル2F
TEL (092) 432-8284 (代表) FAX (092) 432-8486

※荷物が取り出せない、暗証番号がわからない等の場合は、
管理人（管理責任者）様へご連絡ください。

宅配ボックスご使用にあたってのお願い

この度は宅配ボックス(テンキー式)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

宅配ボックスの解錠トラブルをなくす為に、管理される方が非常解錠キーの管理を下記の通り行って下さい。

なお暗証番号の登録等、取扱いにつきましては別冊の取扱説明書をご参照下さい。

シリンダー錠の非常解錠キーは、非常時に使用するものですので、管理者様で保管・管理するようにして下さい。

宅配ボックス(テンキー式)は、文字通り施錠機能を有しておりますが、ボックス内へ収納された物が盗難にあっても当社では責任を一切負えませんので予めご了承下さい。

また、受け取り物の認識機能はありませんので、定期的なボックス内のメンテナンスを行って下さい。

神栄ホームクリエイト株式会社