

SK-500/700YSLP (横収納)

SK-360/460/560/660TSLP (縦収納)

# 取扱説明書

SHINKYOWA

この度は、弊社「物干金物」を御利用頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を是非ご一読頂きます様お願い申し上げます。  
お読みになった後は、紛失されないよう保管してください。

## 安全のために必ずお守りください

○ロープをかけての使用はしないでください。

ロープをかけての使用は、物干金物に横方向の無理な負担がかかり破損や故障の原因となります。

○物干金物、物干竿にぶら下がらないでください。

遊具ではないので、ぶらさがったりすると変形や、破損してケガをする  
恐れがあり大変危険です。特に、お子様には注意してください。

○物干金物を使用しないときは収納してください。

収納時には竿が抜けないように、市販の「竿止め」をご使用ください。

## ご使用方法とお手入れの方法

### 物干金物の使用方法

水平位置及び40°の位置での使用が可能です。


○角度をつけて使用するとき

竿の中央を両手で持ちあげ、竿受本体を40°の位置で押し込んでください。  
水平位置に戻す際には、同様の動作で少し引っ張って下に降ろしてください。

○収納するとき

(TSLP縦収納型)・・・角度をつけて使用している状態からさらに同様の動作で  
アームを一杯まで持ち上げて、ゆっくり垂直に降ろしてください。

(YSLP横収納型)・・・アームの先を持ち左又は右に90°回転させてください。  
竿は受けフックに掛けてください。

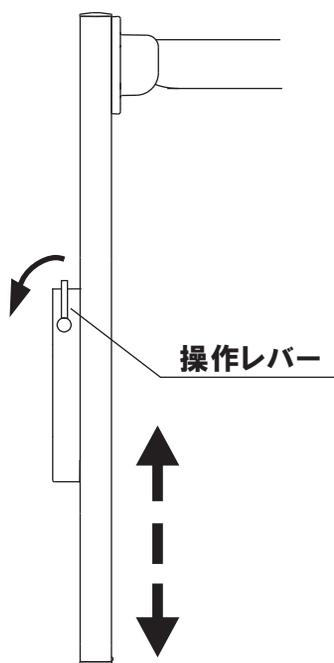

### アルミパイプの使用方法

上下に3段階の調節での使用が可能です。

●上げるとき

アルミパイプをもち、そのまま上に上げるとカチッと音がするところでセットされます。  
レバー操作の必要はありません。

●下げるとき

アルミパイプを少しもちあげ、操作レバーを押しますとセットが解除されます。  
アルミパイプを持ったまま、ゆっくり下へ下げますと、操作レバーがカチッと音が  
して手前にもどるところでセットされます。

### お手入れの方法

○普段は、きれいな雑巾で空拭きするかよく絞ったきれいな雑巾で  
軽く拭いてください。

○汚れがひどい場合は、中性洗剤を軽く含ませた布で軽く拭いた後  
水拭きしてください。(水分は確実に拭き取ってください)

○シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし等を使用しての清掃はお  
やめください。(変色・キズの原因となります)



SHINYEI 神栄ホームクリエイト株式会社

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3-34 ☎ 06-6789-2321 (代)