

SK-SGT100D/-150D 耐風型フード付ガラリ(ダンパー付)取付工事・取扱説明書

この製品は、給気、排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用するものです。

■防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。


タイプ	適用ダクト
SK-SGT100D	φ100
SK-SGT150D	φ150

●温度ヒューズ溶断温度：72℃

●適用ダクト種類：スパイラルダクト、塩ビ管(SU-100 特・LP-150 特)


安全のために必ず守っていただくこと

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。




警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの




禁止

防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、風呂釜など)の排気ダクトには使用しない
(誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起すことがあります)




注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁止

●下水の排気口には使用しない
(腐食によりフードが落下するおそれがあります)



指示に従い必ず行う

●取付けは確実に
(落下によりけがをするおそれがあります)
●取扱い時、手袋を着用する
(端面などでけがをすることがあります)

取付方法手順



ダクト配管長さ2 m以上で、屋外に向かって下りこう配で1/100のこう配が必要です。
(給気として使用する場合はダクト長さ4 m以上で1/30のこう配が必要です。)

お願い	●ガラリ・防虫網付のタイプは約3か月に1回程度のメンテナンスが必要です。防虫網が容易に点検できる場所へ取付けてください。 ●防火ダンパー付タイプは点検や温度ヒューズの交換のできる場所を取付けてください。
-----	--

- ①フード取付ネジ(2本)をはずし、フードを取りはずす。
*防火ダンパー付の場合、温度ヒューズが正常に取付けられているか確認してください。
- ②A寸法を参照して、あらかじめ外壁にφ4.8、深さ45 mmの穴を4か所あけ、市販のカールプラグ(#8)を挿入する。
- ③パイプガイドの「上」印を上にしてダクトに差し込み、市販のステンレス製木ネジ(3.5)4本で確実に固定する。
- ④パイプガイドにフードを、①の作業で取りはずしたフード取付ネジ(2本)で確実に固定する。

お願い

- ・140N・cm以下の締め付トルクで締め付けてください。
- ⑤取付けたあと、フードの全周と壁面とのすき間に雨水などが入らないように市販のコーキング材で防水処理を施す。

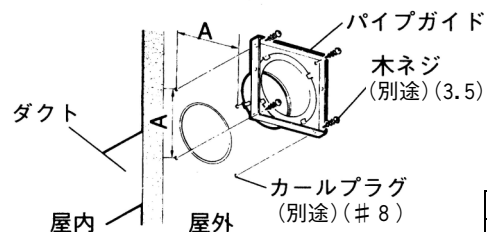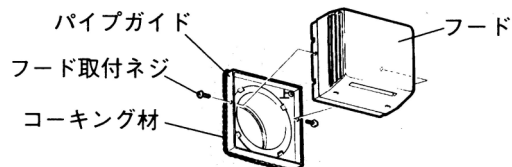

※本体を確実に壁面に固定する場合には市販のネジ類でパイプガイドを固定してください。

単位(mm)


サイズ	A
φ100	122
φ150	172

防火ダンパー付の温度ヒューズの交換方法について

- ①フード取付ネジ(2本)をはずしフードをはずす。
- ②両方のダンパーを指ではさみ、温度ヒューズをセットする。(つまみにくいときは、ラジオペンチ等を使用してください)
- ③フードを元通り取付ける。

お願い

- ・140N・cm以下の締め付トルクで締め付けてください。

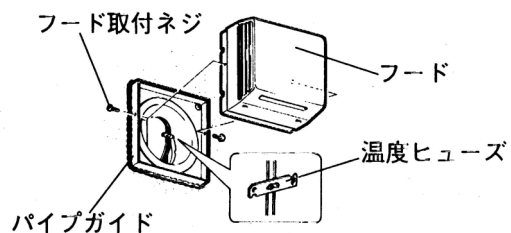

協和 株式会社 **新協和**

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号 電話 (06) 6789-2321